

シリアル I/F カード VPIF3

取扱説明書

はじめに

このたびは、EPSON シリアルインターフェイスカード：VPIF3 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は RS-232D 方式（RS-232C 準拠のコンピュータと通信可能）に準拠しています。

同梱品

インターフェイスカード
コネクタ取り付けネジ（インチサイズ）
取扱説明書（本書）

参考

使用するインターフェiskeーブルの固定ネジが、本製品の取り付けネジと合わず取り付けができないときは、マイナスドライバでインターフェイスカードの取り付けネジをはずし、同梱のコネクタ取り付けネジをインターフェイス基板に取り付けてください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

ディップスイッチ設定

①ディップスイッチ 1（SW1）

SW No.	機能	ON	OFF	初期設定
1-1	インターフェイス選択	VPIF3	プリンタ本体	ON
1-2	データ長	8ビット	7ビット	ON
1-3	パリティ	③パリティ設定表を参照		OFF
1-4				OFF
1-5	通信速度	通信速度設定 1		ON
1-6			④通信速度設定表を参照	OFF

②ディップスイッチ 2（SW2）

SW No.	機能	ON	OFF	初期設定
2-1	通信速度	通信速度設定 2		ON
2-2		④通信速度設定表を参照		ON
2-3	ハンドシェイク	DTR	X-ON/X-OFF	ON
2-4	通信方式	RS-232D	カレントループ	ON

③パリティ設定

SW1-3	SW1-4	パリティ
OFF	OFF	パリティチェックしない
OFF	ON	パリティビットを無視
ON	OFF	奇数パリティ
ON	ON	偶数パリティ

④通信速度設定


SW2-1	SW2-2	SW1-5	SW1-6	通信速度 (bps)
ON	ON	ON	ON	19,200
ON	ON	ON	OFF	9,600
ON	ON	OFF	ON	4,800
ON	ON	OFF	OFF	2,400
ON	OFF	ON	ON	1,800
ON	OFF	ON	OFF	1,200
ON	OFF	OFF	ON	600
ON	OFF	OFF	OFF	300
OFF	ON	ON	ON	200
OFF	ON	ON	OFF	150
OFF	ON	OFF	ON	134.5
OFF	ON	OFF	OFF	110
OFF	OFF	ON	ON	75

bps：1 秒間あたりに送受信されるデータ量の単位（bits per second）

プリンタの機種によっては、使用できない通信速度があります。プリンタの取扱説明書の「PRIF3 シリアルインターフェイスカードについて」を参照してください。

ジャンパの設定

ジャンパ J3 の設定は、ON のまま変更しないでください。変更すると通信ができなくなる場合があります。

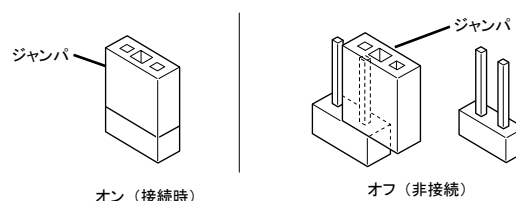

ジャンパ J1/J2 の設定は、OFF のまま変更しないでください。



411002300

© セイコーエプソン株式会社 2007

Printed in XXXXX 07.xx-xx XXX

裏面へつづく●●●➡

インターフェイスカードの取り付け


インターフェイスカードは、プリンタのオプションインターフェイスカード用スロットに装着します。スロットの位置や装着手順は、プリンタの機種により異なります。プリンタの取扱説明書も参照してください。

！注意


インターフェイスカードの装着 / 取り外しを行う前に、必ず以下の作業を行ってください。

- ・ プリンタの電源をオフにしてください。
- ・ プリンタの電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- ・ プリンタのインターフェイスケーブルをプリンタから外してください。


- 1 プリンタの電源をオフにして、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

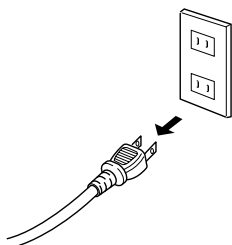

- 2 プリンタに接続されているインターフェイスケーブルを取り外します。

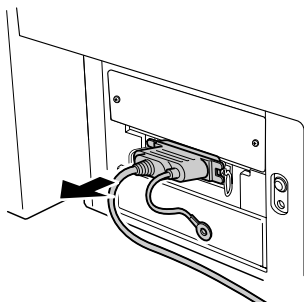


- 3 プリンタのオプションインターフェイスカード用スロットのコネクタカバーを取り外します。

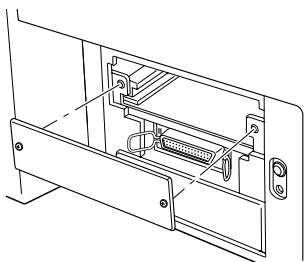


- 4 インターフェイスカードのディップスイッチを使い方に合わせて設定します。

- 5 インターフェイスカードの両側をスロット内部の溝に合わせて、まっすぐに奥まで押し込みます。スロット奥のコネクタに、インターフェイスカード先端のコネクタが差し込まれる手ごたえがあるまで、差し込んでください。

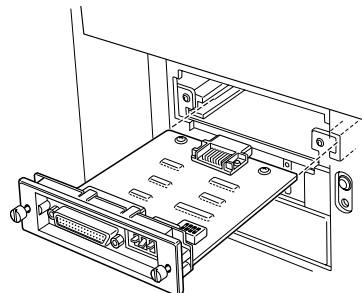

- 6 両端のネジで、インターフェイスカードを固定します。

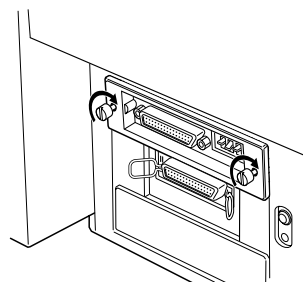

以上で終了です。

問い合わせ先

本製品に関するご質問・ご相談については、エプソンインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

エプソンインフォメーションセンター

TEL : 050-3155-8088

受付時間： 月～金曜日 9:00 ～ 20:00

土日祝日 10:00 ～ 17:00

(1月1日、弊社指定休日を除く)

各種サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートに関しては、プリンタ本体に付属の取扱説明書をご覧ください。